



Android

App Store


Подключение устройства к приложению

Основной режим программирования.

- Перед началом подключения убедитесь, что устройство в рабочем состоянии.
- Удостоверьтесь, что сеть Wi-Fi включена, имеет соединение с сетью Интернет. Удостоверьтесь, что ваше мобильное устройство подключено к сети Wi-Fi и имеет соединение с сетью Интернет.
- Скачайте приложение из магазина приложений Apple Store/ Google Play.
- Запустите приложение и следуя экранным подсказкам пройдите процедуру регистрации учетной записи (для новых пользователей) или войдите в систему с существующими учетными данными.

6. Добавление устройства:

- В главном окне приложения перейдите в раздел «Добавить устройство» или нажмите знак «+»
- Выберите тип устройства «Мелкая бытовая техника». Далее «Терmostat»
- При выключенном дисплее удерживайте кнопку в течение (5-20 сек). На дисплее начнет мигать значок частотой ~1раз/1сек.
- Следуйте экранным подсказкам.

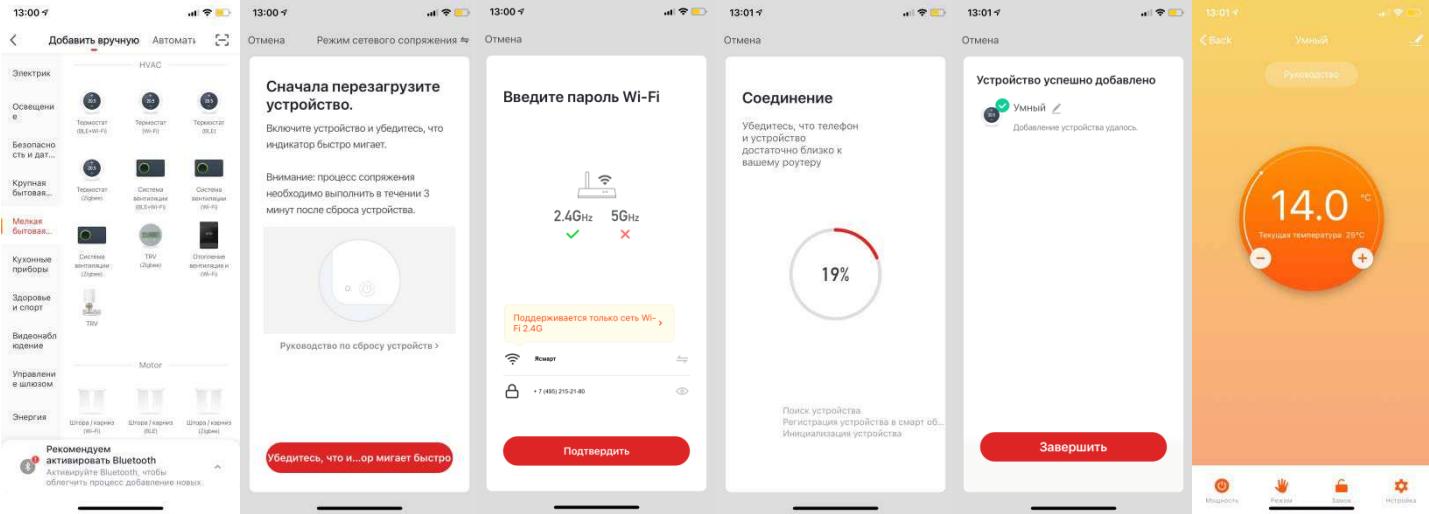

По окончании процесса регистрации устройства в системе, используя иконку «Карандаш» укажите желаемое название устройства и принадлежность к комнате. Нажмите кнопку «Закончить». Иконка на устройстве загорится постоянно. Устройство успешно добавлено в систему вы можете управлять устройством через приложение

Внимание: В некоторых случаях беспроводное оборудование не позволяет добавить в систему в основном режиме программирования. Используйте дополнительный режим конфигурирования «Точка доступа».

Дополнительный режим программирования. Добавление устройства в режиме «Точка доступа».

- Перед началом подключения убедитесь, что устройство в рабочем состоянии.
- Удостоверьтесь, что сеть Wi-Fi включена, имеет соединение с сетью Интернет. Удостоверьтесь, что ваше мобильное устройство подключено к сети Wi-Fi и имеет соединение с сетью Интернет.
- Скачайте приложение из магазина приложений Apple Store/ Google Play.
- Запустите приложение и следуя экранным подсказкам пройдите процедуру регистрации учетной записи (для новых пользователей) или войдите в систему с существующими учетными данными.

6. Добавление устройства.

- В главном окне приложения перейдите в раздел «Добавить устройство» или нажмите знак «+»
- Выберите тип устройства «Переключатель».

Переведите устройство в дополнительный режим программирования: Удерживайте кнопки в течение (5-20 сек).

На дисплее начнет мигать значок с частотой ~1раз/1сек.

- Нажимаем добавить устройство +
- Выбираем из списка «Мелкая бытовая техника»
- Далее «Терmostat»
- На верху появится надпись «Режим сетевого сопряжения»
- Выбираем «Режим AP»
- Следуя инструкции приложения, выберите из списка доступных вашему смартфону сетей Wi-Fi сеть XXXX, подключитесь. Вернитесь в приложение

XXXX, подключитесь. Вернитесь в приложение

