

# ТЕРМОСТАТ ДЛЯ ФАНКОЙЛА Carrier WSK 7D



## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

## КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ

Термостат Carrier WSK 7D представляет собой электромеханический прибор, который предназначен для контроля температуры воздуха в помещении путем управления двигателем вентилятора и клапанами с электроприводом в системах охлаждения и обогрева воздуха. Предназначен для управления 2-х и 4-х трубными фанкойлами любых марок.

## ОСОБЕННОСТИ ТЕРМОСТАТА:

- Переключение режимов работы ( Холод / Тепло)
- Переключение скоростей вентилятора ( Макс. / Средн. / Мин. )
- Поддержание температуры воздуха от +10 до 30°C.
- Вкл. / Выкл. фанкойла

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Питание: ~110-220 В, 50/60 Гц.

Максимальный ток коммутации: 6А.

Потребляемая мощность: <2 Вт.

Диапазон установки температуры: от 10 до 30 °С.

Колодка для подключения проводов с максимальным диаметром провода 1.5 мм.

Температура транспортировки и хранения от -20 до 50 °С.

## УПРАВЛЕНИЕ

**Вкл/Выкл:** включение фанкойла осуществляется переключением ползунка центрального выключателя в положение ON. Для выключения фанкойла переведите выключатель в положение OFF.

**Установка температуры** осуществляется путем вращения центрального регулятора температуры.

**Режим охлаждения:** переведите левый выключатель в положение COOL.







**Режим нагрева:** переведите левый выключатель в положение HEAT.

**Регулировка скорости вентилятора:** переведите правый выключатель в необходимое положение, соответствующее нужной скорости вентилятора.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

- Открутите винт на верхней стороне термостата.
- Отсоедините лицевую панель.
- Отсоедините печатную плату от задней крышки термостата.
- Закрепите заднюю крышку термостата на стене или в установочной коробке. Закрепите печатную плату на задней крышке термостата, подключите провода согласно схеме подключения.
- Подсоедините лицевую панель и закрепите винт на верхней стороне термостата.

Рекомендуемая высота установки термостата не ниже 1.5 м. от пола. Не размещать вблизи выходных отверстий нагревательных/ охлаждающих установок, а также под прямыми лучами солнца.

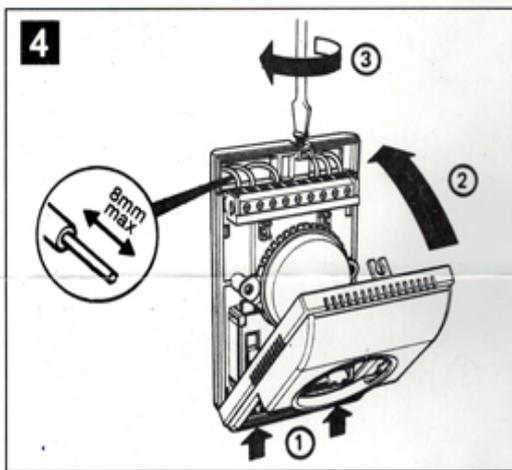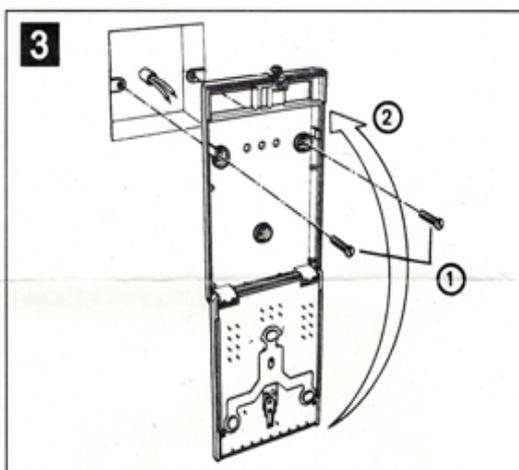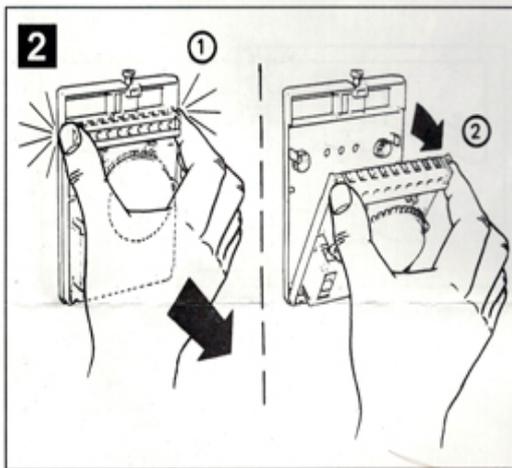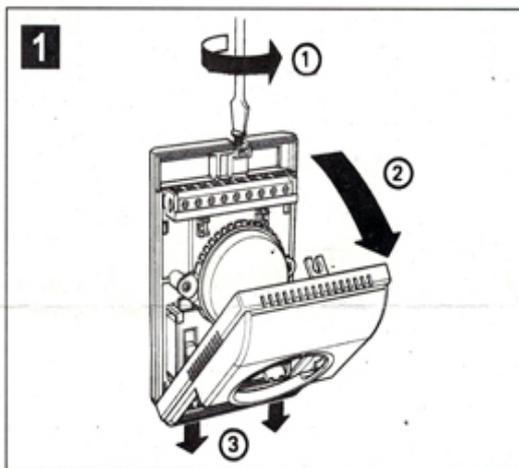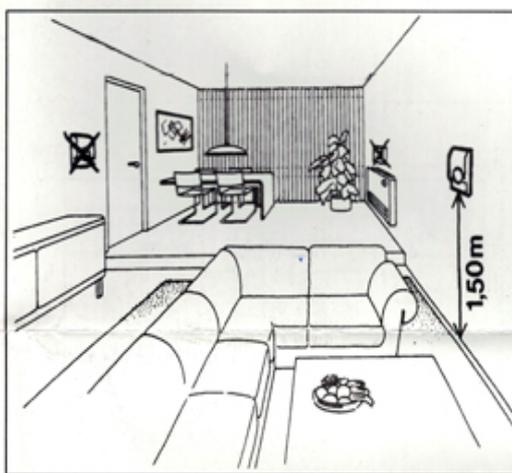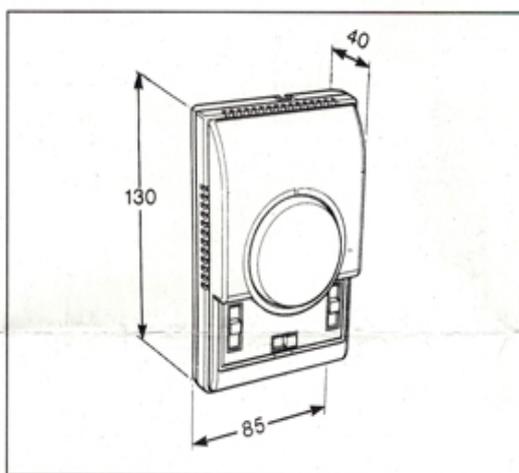

# СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

